

このたびは、AsReader ASR-A11DBをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本書では、AsReader ASR-A11DBを安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。

ご使用前に、必ずお読みください。また、本書を読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。


※ 本書では一部の表記を除いて
"AsReader ASR-A11DB"を本製品と表記しています。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売会社までご連絡ください。

- AsReader本体 ……………1 個
- ジョイントコネクター ……………1 個
- MicroUSBケーブル+ジェンダー ……………1 本
- 取扱説明書(本紙) ……………1 枚

AsReader 本体の各部名称

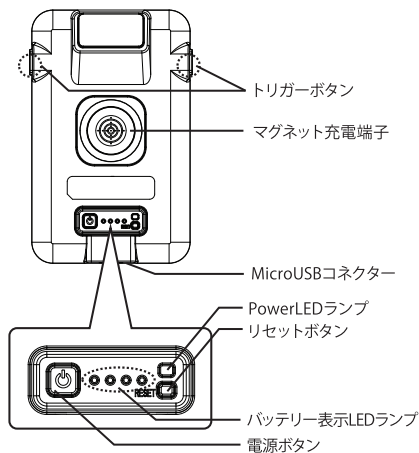

安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している警告、注意事項を必ずお読みください。

警告

本製品の分解や改造、修理などをご自分でしないでください。保証の対象外となります。また、火災や感電、故障の原因になります。

本製品から煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、安全を確認の上、ご使用をおやめください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。火の中に投入したり、極端に高温な場所や水の中に放置したりしないでください。本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、安全を確認の上、ご使用をおやめください。破損したまま使用すると火災や感電の原因になります。

バッテリーの交換は、メーカー対応のみとなります。ご自身でバッテリーを取り外したりはしないでください。液漏れ、発熱、発火、破裂等が起こり、やけどやケガなどの事故の原因となります。

端末が濡れている状態で絶対には充電しないでください。マグネット充電ケーブルは、防滴・防水性能を有しておりません。感電や回路のショートなどによる故障や火災、やけどの原因となります。マグネット充電ケーブルは、水のかからない状態で使用してください。風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りで使用しないでください。火災や感電の原因となります。

マグネット充電端子が傷ついている状態、壊れている状態では、ご利用をしないでください。火災や感電の原因となります。

車のボンネットやダッシュボードなど高温になる場所への放置は故障の原因となるため避けてください。

バーコード読み取り時に照射される光を直接見たり、他人の目に当てないようにしてください。目を痛める可能性があります。

本製品のマグネット充電端子には磁石が内蔵されており、クレジットカード等の磁気カードのデータが消去されるおそれがあります。データを保護するために、磁気に影響を受けるこれらの物や装置などを、このマグネット充電端子の100mm(4インチ)以内には近づけないでください。

注意

ジョイントコネクターは専用のものを使用してください。マグネット充電のアダプターは、出力が5V1Aの製品をご利用ください。電流、電圧が確保されない場合、充電ができない場合がありますので、ご注意ください。

本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、お買い上げの販売会社にご相談ください。

本製品は、防塵・防水IP65準拠の構造設計となっております。水回りや雨天の中で連続的に利用されますと、本製品及び装着したスマートフォンの故障の原因となりますので、極力、水しぶきなどがかからないよう注意してください。水に濡れた場合は、速やかに拭き取ってください。濡れたままの状態、充電したり、スマートフォンを取り外したりしないでください。接続部分に浸水するおそれがあります。

レーザーの安全上のご注意

本製品はクラス2レーザー製品です。レーザー光をのぞき込んだり、他の人に向けたりしないでください。レーザー光を直接のぞきますと目に障害を与える場合がありますのでご注意ください。本製品を誤って使われないように子供など製品知識を持たない者の手に触れる事のないよう保管してください。

レーザー光による障害が疑われるときは、速やかに医師による診断処置を受けてください。

取り付け方/取り外し方について

AsReader本体にコネクターを取り付け、スマートフォンに接続してください。その後、AsReaderとスマートフォンを専用ケースに入れてご利用ください。

起動方法

AsReader本体がパワーオフ時(PowerLEDが消灯)に電源ボタンを長押しすると、バッテリー表示LEDが3秒間青点灯と、PowerLEDが点滅し、ベアリング待ち状態になります。このベアリング待ち状態で電源ボタンを長押しすると、PowerLEDは消灯しAsReader本体は電源オフ状態になります。アプリと接続中は電源オフにすることはできません。アプリと接続中に強制的にアプリと切断する場合は、リセットボタンを押すと、AsReaderが再起動されます。アプリから切断されるとPowerLEDが点滅します。

バッテリー残量確認方法

AsReaderがパワーオンの状態で、左右トリガーボタン同時押しで、バッテリー表示LEDが3秒間青点灯します。

スキャン方法

右トリガーボタンまたは左トリガーボタンを押すと、スキャンされます。ソフトウェアキーの利用が可能です。ご利用のソフトウェアによって、利用方法が異なりますので、ソフトウェアベンダー様にお確かめください。

充電について

本製品の充電時間は、バッテリーがゼロの場合で約4時間です。

初回利用時や放置していた期間が長い場合は、まず本製品を十分に充電してから利用するようにしてください。本製品は、お買い上げ時や放置されていた場合などは、スマートフォンと

ともに充電しますと、時間がかかる場合があります。

AsReaderの充電中はバッテリー表示LEDが青点滅します。内蔵バッテリーの充電が完了するとLEDランプは点灯します。

OTG接続でご利用の場合は、充電しながらのバーコードの読み取りはできません。

バッテリーの交換について

AsReader本体のバッテリーの交換は有料にて承っております。販売店を通じて、ご相談ください。

ご自身でのバッテリー交換は、行わないでください。

ご使用環境の注意と、お手入れのしかた

本製品は常にきれいな状態でご使用ください。ご使用される環境により化学物質や油が付着することにより樹脂ケースの割れの原因となります。

- ・化学物質
 - 化粧品、洗剤、殺虫剤、シンナー、ベンジンなど
- ・油
 - 牛脂などの動物性油、ハンドクリームなど

本製品が汚れたときは、乾いた柔らかい布で拭いてください。化学物質を含む揮発性の溶剤や化学薬品を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

故障かなと思ったときは

故障かなと思ったときは、販売会社にご連絡する前に、次のことをご確認ください。

スマートフォンと接続ができない

スマートフォンの問題などで、本製品を認識しなくなることがあります。この場合は、一度スマートフォンの電源を切るかAsReaderのリセットボタンを押し、AsReaderの再起動をお試しください。

スマートフォンの機種によってはスマートフォンのバッテリー残量が少なくなるとAsReaderとの通信ができなくなる機種があります。

スキャンできない

本製品が、充電されているかを確認してください。

サポート情報

製品に関するサポート情報はホームページに記載しています。詳しくはホームページをご参照ください。

<AsReader 製品情報URL>
<https://asreader.jp/>

- 保証期間はご購入日から1年間とさせていただきます。
- 購入日が証明できるものを保管してください。保証(修理)の際に必要なとなります。
- デザイン、仕様等は改良のため予告なしに変更する場合があります。
- Androidおよびその他のマークは、Google Inc. の商標です。

株式会社アスタリス

〒532-0011
大阪市淀川区西中島5-6-16 新大阪大日ビル201
TEL:050-5536-1185 FAX:06-6886-1114
<http://www.asx.co.jp>