

AsReader®

## 取扱説明書

このたびは、AsReader (ASR-0230D) をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本書では、AsReader (ASR-0230D) を安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、本書を読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。


※ 本書では一部の表記を除いて  
“AsReader (ASR-0230D)” を本製品と表記しています。

## パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売会社までご連絡ください。

- AsReader本体 .....1 個
- マグネット充電ケーブル .....1 個
- イヤホン延長ケーブル .....1 本
- 取扱説明書(本紙) .....1 枚

## AsReader 本体の各部名称

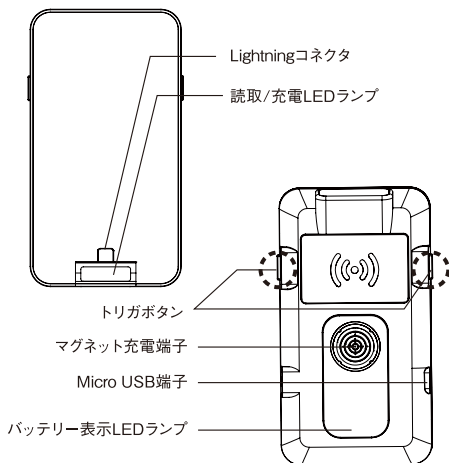

## 安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している警告、注意事項を必ずお読みください。

## ご利用の前に

本製品の出荷時には読み取り部のウインドウに透明な保護フィルムが貼ってあります。ご利用の前に保護フィルムを剥がしてお使いください。

## 警告

本製品の分解や改造、修理などをご自分でしないでください。保証の対象外となります。また、火災や感電、故障の原因になります。

本製品から煙がでて、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、安全を確認の上、ご使用をおやめください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。火の中に投入したり、極端に高温な場所や水の中に放置したりしないでください。本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、安全を確認の上、ご使用をおやめください。破損したまま使用すると火災や感電の原因になります。

バッテリーの交換は、メーカー対応のみとなります。ご自身でバッテリーを取り外したりはしないでください。液漏れ、発熱、発火、破裂等が起こり、やけどやケガなどの事故の原因となります。

端末が濡れている状態では絶対に充電しないでください。イヤホンジャック、マグネット充電ケーブルは、防滴・防水性能を有していません。感電や回路のショートなどによる故障や火災、やけどの原因となります。マグネット充電ケーブルは、水のかからない状態で使用してください。風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りで使用しないでください。火災や感電の原因となります。

マグネット充電端子が傷ついている状態、壊れている状態では、ご利用をしないでください。火災や感電の原因となります。

車のボンネットやダッシュボードなど高温になる場所での放置は故障の原因となるので避けてください。

バーコード読み取り時に照射される光を直接見たり、他人の目に当たらないようにしてください。目を痛める可能性があります。

本製品は特定小電力のUHF帯(920MHz)の電波を使用したRFID機器のリーダーです。そのため使用する用途・場所によっては、医療機器に影響を与える恐れがあります。この影響を少なくするために、運用に際して以下のことを厳守されることをお願いします。

1. 本製品操作者は、本製品を植込み型医療機器の装着部位より22cm以内に近づけないこと。
2. 植込み型医療機器装着者は、本製品より22cm以内に近づかないこと。

海外へ持ち出す際は、各国の法令に対応するため、事前にご相談ください。

本製品のマグネット充電端子には磁石が内蔵されており、クレジットカード等の磁気カードのデータが消去されるおそれがあります。データを保護するために、磁気に影響を受けるこれらの物や装置などを、このマグネット充電端子の100mm(4インチ)以内には近づけないでください。

## △ 注意

マグネット充電ケーブルは専用のものを使用してください。

マグネット充電ケーブルのアダプタは、iPhone/iPod touch標準アダプタ(5V1A)を推奨しております。電流、電圧が確保されない場合、充電ができない場合がありますので、ご注意ください。

本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、お買い上げの販売会社にご相談ください。

本製品は、防滴構造と設計となっておりますが、水回りや雨天の中で連続的に利用されますと、本製品及び装着したiPhone/iPod touchの故障の原因となりますので、極力、水しぶきなどがかからないよう注意してください。水に濡れた場合は、速やかに拭き取ってください。濡れたままの状態、充電したり、iPhone/iPod touchを取り外したりしないでください。接続部分に浸水するおそれがあります。

## △ レーザーの安全上のご注意

本製品はクラス2レーザ製品です。レーザ光をのぞき込んだり、他の人に向けたりしないでください。レーザ光を直接のぞきますと眼に障害を与える場合がありますのでご注意ください。本製品を誤って使われないように子供など製品知識を持たない者の手に触れる事のないよう保管してください。

レーザ光による障害が疑われるときは、速やかに医師による診断処置を受けてください。

## 取り付け方/取り外し方について

別紙マニュアルの通り、注意して利用するようお願いいたします。

## スキャン方法

右トリガボタンまたは左トリガボタンを押すと、スキャンされます。尚、ソフトウェアキーなども利用が可能です。ご利用のソフトウェアによって、利用方法が違ってくるので、ソフトウェアベンダー様にお確かめください。

## 充電について

本製品の充電には付属のマグネット充電ケーブルか、市販のMicro USBケーブルをご利用ください。

本製品の充電時間は、バッテリーがゼロの場合で約3.5時間です。初回利用時や放置していた期間が長い場合は、まず本製品を十分に充電してからご利用ください。本製品は、iPhone/iPod touchのバッテリーよりも十分に長持ちする設計になっておりますが、お買い上げ時や放置されていた場合などは、iPhone/iPod touchともに充電しますと、時間がかかる場合があります。

AsReaderの内蔵バッテリーの充電が完了するとLEDランプは消灯します。LEDランプが消えた後もiPhone/iPod touchへの充電は継続されます。マグネット充電ケーブルをAsReaderの充電端子に取り付けた状態でのご利用は、ご利用のアプリが正しく動かない可能性があります。

## バッテリーの交換について

AsReader本体のバッテリーの交換は有料にて承っております。販売店を通じて、ご相談ください。ご自身のバッテリー交換は絶対にしないでください。

## LEDランプについて

読取/充電LEDランプはAsReaderの状態を表します。

赤:充電中 青:(点灯)接続済み、(点滅)READ中

※充電中にREADすると紫色に見える事があります。

バッテリー表示LEDランプはAsReaderのバッテリーレベルを表示しています。iPhone/iPod touchを接続した状態でトリガーボタンを5秒間押し続けると、現在のバッテリーレベルに応じてLEDランプが点灯します。

## ご使用環境の注意と、お手入れのしかた

本製品は常にきれいな状態でご使用ください。ご使用される環境により化学物質や油が付着することにより樹脂ケースの割れの原因となります。

- ・化学物質  
化粧品、洗剤、殺虫剤、シンナー、ベンジンなど
- ・油  
牛脂などの動物性油、ハンドクリームなど

本製品が汚れたときは、乾いた柔らかい布で拭いてください。化学物質を含む揮発性の溶剤や化学薬品を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

## 故障かなと思ったときは

故障かなと思ったときは、販売会社にご連絡する前に、次のことをご確認ください。

### iPhone/iPod touchと接続ができない

iPhone/iPod touchの問題などで、本製品を認識しなくなることがあります。この場合は、一度iPhone/iPod touchの電源を切るか再起動をお試しください。

また、きちんとiPhone/iPod touchを取り付けてきていないと認識されません。認識されないときは、本体上部を押してiPhone/iPod touchとAsReader本体のLightningコネクタがきちんと挿入されているか確認してください。

### スキャンできない

本製品が、充電されているかを確認してください。

## サポート情報

製品に関するサポート情報はホームページに記載しています。詳しくはホームページをご参照ください。

＜AsReader 製品情報URL＞  
<https://www.asreader.jp>

- 保証期間はご購入日から1年間です。
- 購入日が証明できるものを保管してください。保証(修理)の際に必要となります。
- デザイン、仕様等は改良のため予告なしに変更する場合があります。
- iPhone/iPod touchはApple Inc.の商標です。
- iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

## 株式会社アスタリスク

〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-6-16 新大阪大日ビル201  
Tel:050-5536-1185 Fax:06-6886-1114  
<https://www.asx.co.jp>